

	<h1>Segelflyghandboken</h1>	Artikel	425
		Datum	050430
	Flygverksamhet	Sid nr	1 av 4

Flygbogsering av segelflygplan

Allmänt

Utöver vad som sägs i SHB artikel 641 gäller följande:

Passagerare får ej medfölja i bogserflygplanet under flygbogsering. Dock får, under förutsättning att prestandakraven medger det, lärare medfölja vid utbildning av bogserförare under de första bogserläppen eller när flygledare/segelflyglärare anser det motiverat. Lärare skall vara behörig enligt BCL-C 5.6 mom 3.4.1, och bogserflygplanet skall vara utrustat med dubbelkommando.

Under ovanstående förutsättningar får passagerare medföras vid längre transportbogseringar, dock skall vid varje tillfälle Segelflygchefens tillstånd inhämtas.

Bogserförare skall vara väl influgna på den typ som bogsering avses genomföras med.

Förberedelser för dagens flygning.

Daglig kontroll av bogserflygplanet. Därutöver följande punkter.

- a) Kontroll av bogserkoppling.
- b) Kontroll av linvinsch (i förekommande fall).
- c) Kontroll av urkopplingslinans infästning i hävarmen på kopplingen, likaså infästningen i urkopplingshandtaget i sittbrunnen och att kopplingslinan inte har utsatts för onormalt slitage samt att det finns ett spelrum på minst 1 cm mellan slak och spänd lina innan överknäckning på kopplingen träder i funktion.
- d) Kontroll av att backspeglarna är rätt inställda.

Bogserföraren skall samråda med segelflyglärare och segelflygledare om startplats, parkeringsplats, linfällningsplats, startbana, urkopplingssektor samt urkopplingspunkter.

Bogserföraren är skyldig att känna till de aktuella segelflygplanens lägsta och högsta bogserfart. (Att rekommendera är skylt i bogserflygplanet som anger högsta och lägsta bogserfart på respektive typ).

Bogserföraren har ansvaret för att prestandasäkerheten upprätthålls. Bogserförare är skyldig att meddela segelflyglärare eller segelflygledare, när vädret eller markbeskaffenheten har förändrats så att fullgod flygsäkerhet ej kan bibehållas.

Kontrollera bränslemängden noga under flygning. Bränsleförbrukningen ligger 20%, på vissa typer 30%, högre än vid normal flygning.

Kom ihåg att kontrollera bränsleförbrukningen.

Förberedelser före start

Före start av motor

- a) Fastbindningsremmarna åtdragna.
- b) Kontrollera att backspeglarna sitter i rätt läge.
- c) Kontrollera att urkopplingshandtaget för bogserlinan är lättåtkomligt utan att sittställningen ändras.
- d) Kontrollera bränslemängden. Bränslekranen i rätt läge för rätt tank.
- e) Följ i övrigt anvisningarna i checklisten för flygplanet och i Flyghandboken.
- f) Kontrollera Flyghandbokens supplement om eventuella begränsningar angående fart, bränslemängd mm.

Start av motor

Start och uppkörning av motorn får inte utföras på sådant sätt, att propellerströmmen stör andra flygplan.

Uppställning till start

Ställ upp flygplanet ca 40 m framför segelflygplanet. Vid koppling av bogserlinan skall kopplingshandtaget dras ut fullt. Släpp handtaget i utfällt läge så att kopplingslinan återförs med full kraft av fjäderspänningen i bogserkopplingen.

Anm. Vid upprepade bogserstarter kan förkortad checklista användas. Denna skall innehålla följande punkter:

1. Bränslemängd.
2. Bränslekran rätt tank.
3. Förgasarfövärmning kall
4. Blandning rik.
5. Klaff i startläge.
- (6. Ev. typbunden åtgärd).

	<h1>Segelflyghandboken</h1>	Artikel	425
		Datum	050430
	<h2>Flygverksamhet</h2>	Sid nr	2 av 4

Medhjälparen vid bogserflygplanet för koppling av linan. (Gäller TOST-koppling)

Signaler till föraren i bogserflygplanet:

- Höjdrodret fälls fullt uppåt: Öppna kopplingen, koppla linan.
- Höjdrodret fälls nedåt: Bogserföraren släpper handtagen för kopplingslinan.

Medhjälparen skall kontrollera att hävarmen på bogserkopplingen är mot stoppet och att kopplingsringen är i rätt läge i kopplingen. Han skall även genom att rycka i bogserlinan kontrollera att linan är intakt med bogserkopplingen. (För övriga kopplingstyper skall Segelflygchefen utfärda instruktioner för kopplingens handhavande).

Signaler med flagga vid flygbogsering (Se SHB art 421)

Signalist vid bogserflygplanet.

Signalflaggan svänges kontinuerligt i cirklar: Bogserföraren drar på så mycket att bogserflygplanet kommer sakta i rullning för sträckning av linan.

Flaggan hålles utspänd och stilla: Betyder omedelbart stopp. Bogserföraren avvaktar ytterligare order.

Flaggan fälls i startriktningen: Linan är sträckt, banan är fri och inget landande flygplan kommer att påverka starten.

Bogserföraren.

Ge akt på signalistens signaler. Vid signal "sträck" (flaggan svänger i cirklar) ökas gasen så mycket att flygplanet sakta rullar. Samtidigt korrigeras kursen så att segelflygplanet kommer rakt bakom bogserplanet. Använd backspegeln.

OBS! Om linan sträcks för häftigt kan det orsaka att segelflygplanet rullar över linan och att den fastnar i hjulet.

Om signalen "stopp" visas skall bogserflygplanet stanna.

Då flaggan fälls i startriktningen: Kontrollera själv att banan är fri. Dra mjukt på till fullgas och kontrollera i backspegeln att segelflygplanet rullar och att luftbromsarna är infällda. I annat fall koppla ur linan och dra av om återstående banlängd medger detta.

Efter lättning: Låt bogserflygplanet öka farten till normal stigfart före stigning. Vid stigning nära stallfart är det risk för att bogserflygplanet överstegras.

Gör en mjuk övergång till stigning och kontrollera i backspegeln att segelflygplanet hinner med. Med motorstarka bogserflygplan kan det vara nödvändigt att reducera effekten vid övergången.

Lägsta bogserfart

Se vidare BCL-M 4.5 mom 6.

Bogserföraren skall inhämta information om lägsta bogserfart för respektive flygplanstyp. Det är mycket viktigt att bogserflygplanet intar rätt bogserfart innan stigningen påbörjas. Lägsta tillåtna fart skall vara minst ettdera av:

- 1,3 x den högsta av segelflygplanets stallfart eller bogserflygplanets stallfart enligt a) nedan.
- 11 knop över den högsta av segelflygplanets stallfart eller bogserflygplanets stallfart enligt a) nedan.

Stigfarten som funktion av flyghöjden vid högsta tillåten sammanlagd flygvikt för bogserflygplan och flygsläp skall fastställas och presenteras i form av diagram eller tabell. Farten skall härvid vara minst ettdera av följande alternativ:

- 1,3 gånger bogserflygplanets överstegringsfart i startkonfiguration utan motoreffekt och utan flygsläp.
- Överstegringsfarten enligt a) ovan + 11 knop.

Vid bogsering med regnvåt vinge: Lägsta tillåtna fart 1.5 x stallfarten.

Segelflygplan med vattenbarlast

Vid startpådraget skall ovillkorligen informeras om att segelflygplanet har vattenbarlast.

Start

Vid pådraget skall höjdrodret hållas i neutralläge. Om spaken hålls framförd finns risk att bogserflygplanet ställer sig på nosen vid ev linbrott.

Vid onormalt lång rullsträcka, kontrollera i backspegeln om segelflygplanets luftbromsar är infällda, likaså kontroll av klaffläge, varvtalet på motorn och att förgasarförvärmning står på kalluft. Vid start med förgasarförvärmningen på, minskas effektuttaget med 100-200 varv. (Propeller med fast stigning).



Segelflyghandboken

Flygverksamhet

Artikel	425
Datum	050430
Sid nr	3 av 4

Avbruten start

Då starten måste avbrytas under första delen av startfasen före lättningen, koppla ur bogserlinan och rulla om möjligt av banan för att lämna plats för segelflygplanet. I annat fall kan segelflygplanet rulla in i bogserflygplanet (inte alla segelflygplan är utrustade med hjulbroms)

Efter urkoppling.

Efter att segelflygplanet kopplat ur, gå över i rak plané och dra av till planéfart. När höjden reducerats med minst 50 meter efter urkopplingshöjd, ansätt en högersväng. Detta skall ske lugnt och under god uppsikt. Absolut inga häftiga manövrar eller halvrollar. Detta kan förorsaka knutar på bogserlinan och orsaka kollisionsrisk med övrig trafik.

Planéfarten får ej överstiga de värden som är angivna i bogserflygplanets Flyghandbok och som gäller för byigt väder. Se Flyghandboken för typen!

Flyg in i trafikvarv (se skiss) för linfällning, sjunk mot linfällningsplatsen och minska samtidigt farten till normal fart. Vid bogsering med linvinsch planera nedflygningen så att höjdreduceringen är klar vid anslutning till ordinarie medvindlinje.

Håll extra skärpt uppmärksamhet på övrig flygverksamhet.

Signalist skall finnas på linfällningsplatsen och markera sin plats med signalflaggan (flaggan hålles rakt upp och flaggduken skall hänga fritt). Signalen betyder klart att fälla linan.

När linan lossnat från bogserflygplanet ger signalisten med flaggan svängande fram- och tillbaka över huvudet klartecken att linan har lossnat från bogserflygplanet.

Bogserföraren skall emellertid alltid kontrollera i backspegeln att så verkligen skett.

Om linan ej släppt skall signalisten hålla kvar flaggan rakt upp.

Om signalisten inte håller signalflaggan rakt upp före linfällningen, dra på och gå om i trafikvarv för ny anflygning till linfällningsplatsen.

Efter urkoppling av linan intag normalt trafikvarv för landning.

Bogsering med flygvinsch

Utöver vad som gäller ovan i tillämpliga delar gäller följande:

Tillsyn före flygning

Kontrollera linvinschens funktion genom att dra ut linan helt, kontrollera att den är i fullgod kondition och vinscha in den igen.

Kontrollera att nödkopplingsanordning (linsax eller annat) är i funktion och att ev. plomberingar är obrutna. Se efter i supplementet till Flyghandboken för typen om handhavande av linvinschen.

Bogserflygplanet skall vara utrustat med två backspeglar. Kontrollera att den ena är inställd så att linans utlöp (bogserkopplingen), kan ses i den.

Segelflygplanet har kopplat loss.

Gå över i rak plané när högersväng ansättes, koppla in linvinschen och kontrollera att linan går in normalt. Kontrollera i backspegeln att linan gått in helt innan landning påbörjas.

Om linan ej går in helt, landa med yttersta försiktighet med hänsyn tagen till hinderfrihet till träd, ledningar och flygplan/segelflygplan på marken.

Bogsering med starka bogserflygplan

Efter lättning och före stigning intag rätt bogserfart och påbörja därefter stigning. Kom ihåg att ej stiga för brant i början. Stigfarten bör öka successivt. Kontrollera under tiden i backspegeln att segelflygplanet följer med i stigningen.

Övrigt

När du tjänstgör som bogserförare och får information från segelflygledaren via radio eller genom sneddragning i linan om kursändring, så bör Du åtlösa den informationen.


Efter dagens flygningar fråga segelflygaren (segelflyglärare, segelflygledare och övriga segelflygare) om deras åsikter om dagens flygningar och om det är något Du bör ändra på till nästa flygdag.

Kom också ihåg att inte bogsera för långt från hemmafältet annat än på särskild order och att bogseringen sker över landningsbart område, då så är möjligt. Principen är att om inget sagts om urkopplingsområde så skall det alltid läggas i lovart om startplatsen.

På bilderna för trafikvarv är linfällningshöjden angiven till 100 meter. Den skall du hålla hela tiden. Höjden är till för att få höjdseparation vid korsning av banan likaså får du bättre uppsikt framåt och

uppåt och åt sidorna enär du är lägre än de segelflygplan som befinner sig på medvindslinjen. Du bör likaså kontrollera att signalistens placering är sådan att du ser signalerna på din vänstra sida.

Trafikvarv på flygfält och flygstråk

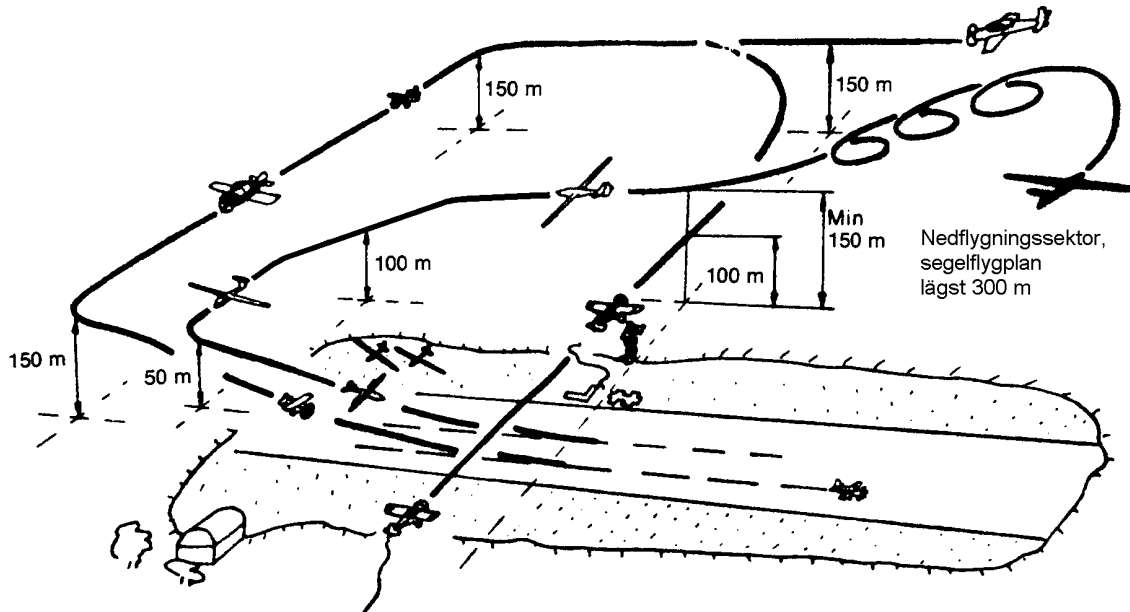

Flygbanor i samband med skolflygning

